

## パンツプレス BaSaLa

品番 NZ-120

### 取扱説明書

保証書別添付

このたびはパンツプレスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

### もくじ

ページ



安全上のご注意 .....	2
各部のなまえとはたらき .....	4
仕 様 .....	4
使いかた .....	5
上手なプレスのしかた .....	5
お手入れ .....	7
保証とアフターサービス .....	8
故障かな? .....	10









# 安全上のご注意 (必ずお守りください)








お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。





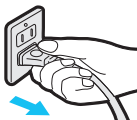

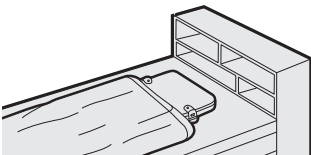

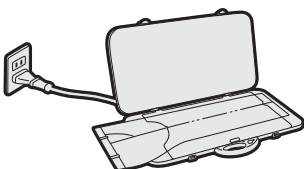

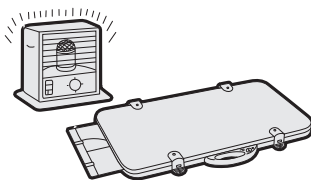
■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


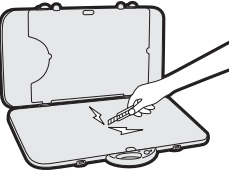
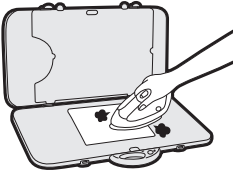
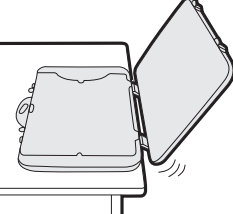
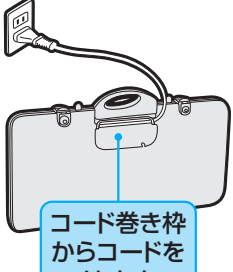
	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




				この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
				この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

<div></div> <div><b>警告</b></div>			
絶対に分解・修理・改造は行わない	交流100Vのコンセント以外では使用しない		
 <p>発火したり、異常に動作して、けがをすることがあります。</p> <p>●修理は、販売店にご相談ください。</p>	 <p>火災・感電の原因になります。</p> <p>●電源は、交流100V専用コンセントを使用してください。</p>		
電源プラグ・コードを破損するようなことはしない	電源プラグは根元まで確実に差し込む		
 <p>傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。</p> <p>傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。</p> <p>●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。</p>	 <p>差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <p>●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。</p>		
ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない	電源プラグのほこり等は定期的に取る		
 <p>ぬれ手禁止</p> <p>感電の原因になります。</p>	 <p>電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。</p> <p>●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。</p>		
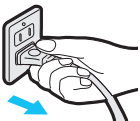
<div></div> <div>注意</div>			
<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く</p>	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く</p>		
<div></div> <div></div>	<div></div> <div>電源プラグを抜く</div> <div></div>		
<p>感電やショートして発火することがあります。</p>	<p>絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>		
<p>ふとんや毛布、洋服などでくるまない</p>	<p>トッププレートを開いたまま、通電しない</p>		
<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>		
<p>部分過熱して発煙することがあります。</p>	<p>部分過熱して発煙することがあります。</p>		
<p>コンロやストーブの近くで使用しない</p>			
<div></div>	<div></div>		
<p>過熱して発煙したり、トッププレートが割れることがあります。</p>			

<div></div> <div><b>お願い</b></div>			
プレス面を刃物などで傷つけないで！ (製品を傷めるもと)	アイロン台として使わないで！ (プレス面を傷めるもと)	テーブルなどの端に置いて使用しないで！ (破損防止のため)	コードを巻き付けたまま使用しないで！ (故障のもと)
			 <p>コード巻き枠からコードをはずす</p>


# 各部のなまえとはたらき

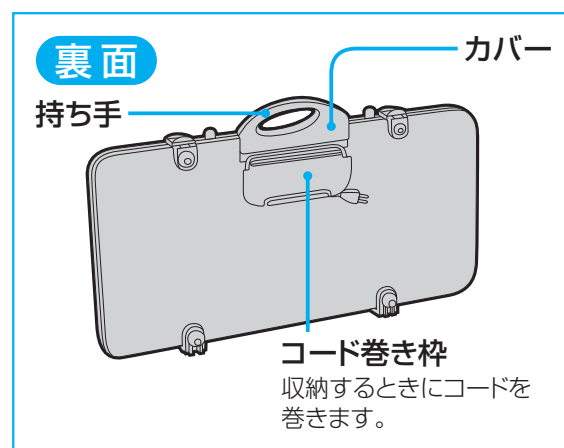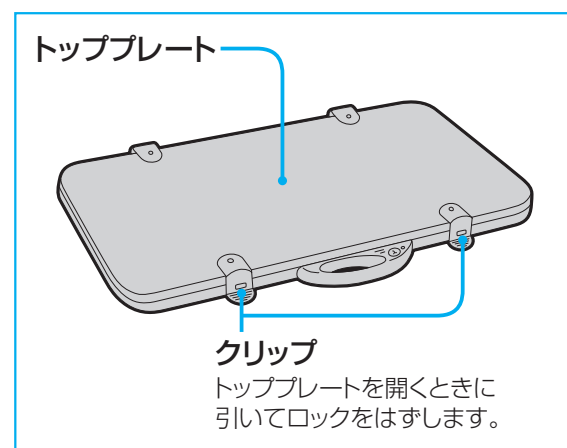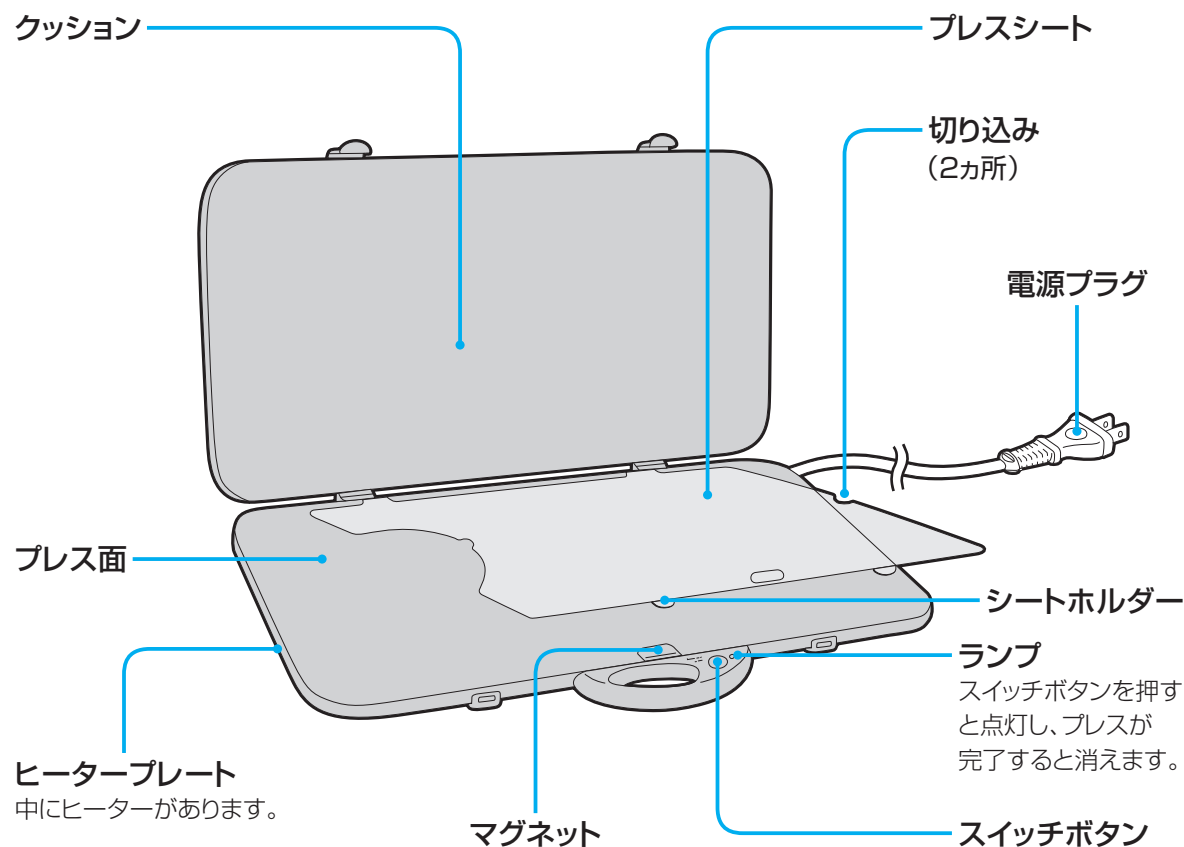

# 使いかた

## 1. トッププレートを開く


コードを巻き枠からはずしてから、電源プラグをコンセントに差し込む。  
次にクリップを引いてロックをはずし、トッププレートをほぼ直角に開く。

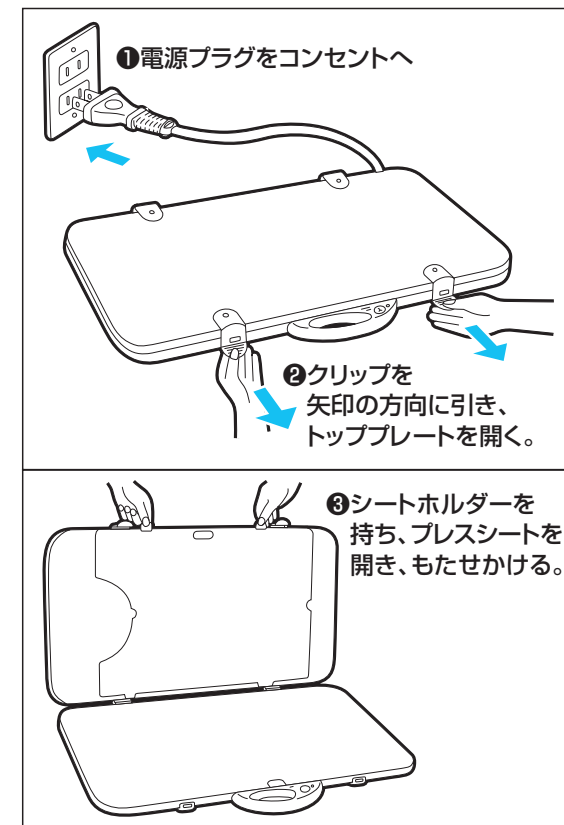

- 必ず水平に置いて使用してください。
- トッププレートは開いた状態(約115度)以上、無理に開くと破損するおそれがあります。
- 電源プラグを差し込んでランプが点灯するときは、そのままパンツをセットし、“使いかた-4”のスイッチボタンを押さずにプレスを開始します。

## 2. パンツをセットする

パンツのヒップ側を手前にセットし、シートをのせ、シートホルダーを引っ張り、マグネットにつけて固定する。

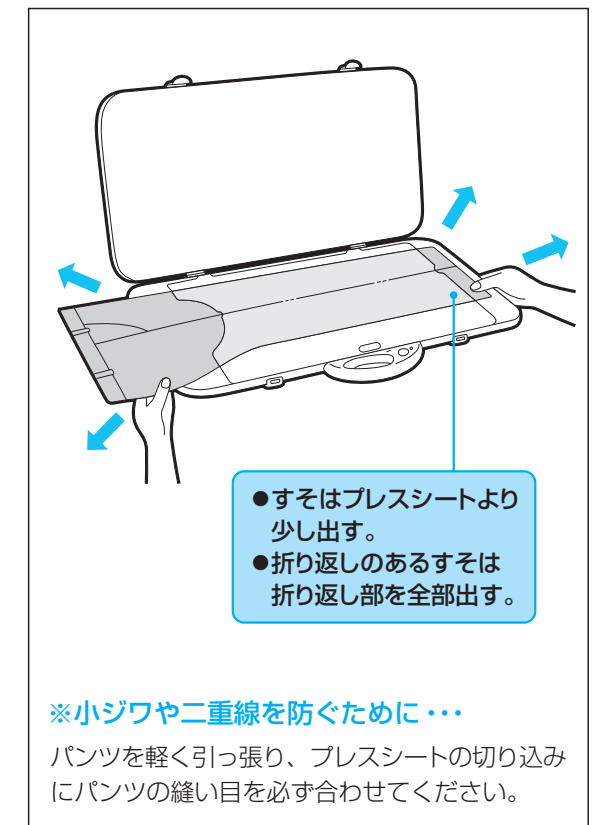

- パンツはポケット内の物を出し、ファスナー、ボタン等は、はずしてください。
- パンツへの霧吹きは、シワの原因となりますのでしないでください。

# 仕様

電 源	(交流) 100V (50-60Hz共用)	質 量	約6.6kg
消 費 電 力	295W	自動スイッチ	スイッチを入れてから約15分後に切れる
大 き さ	高さ 約6.6cm 幅 約52.1cm 長さ 約82.3cm	コ ー ド	ビニルコード1.9m

# 上手なプレスのしかた


- 折り目が消える前にプレスすると仕上がりがよくなります。
- 雨などでぬれたり、汗ばんだパンツは乾かしてからセットしてください。
- プレス後は、さめるまで(ランプが消えてから約10分)そのままにしておきますと、仕上がりがよくなります。




## 3. トッププレートを開じる 4. プレス開始と完了

右クリップをロックしてからパンツを引っ張った後、左クリップをロックする。

ボタンを押すと、ランプが点灯し、プレスを開始する。約15分後に自動的にスイッチが切れ、ランプが消えると、プレス完了。

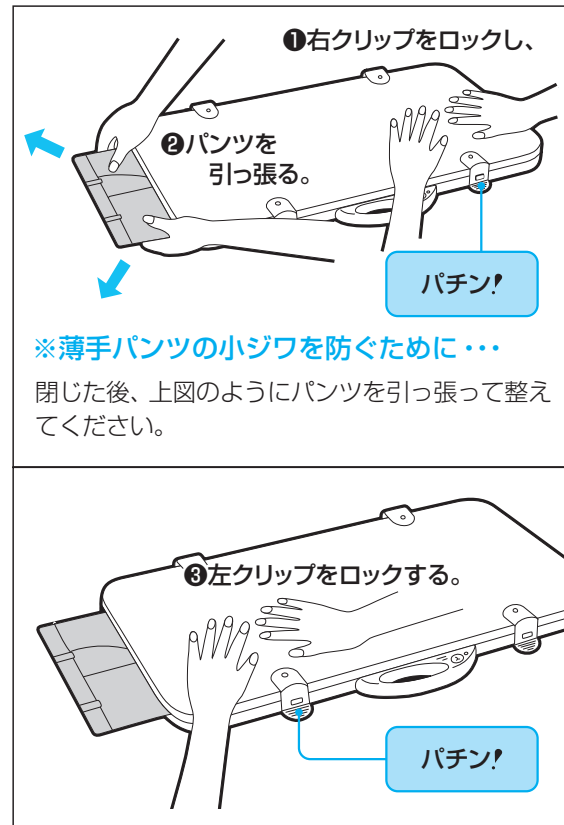

- ロックは「パチン」と音がするまで押してください。
- 厚いパンツは、ロックが固くなる場合がありますが、確実に押してロックしてください。

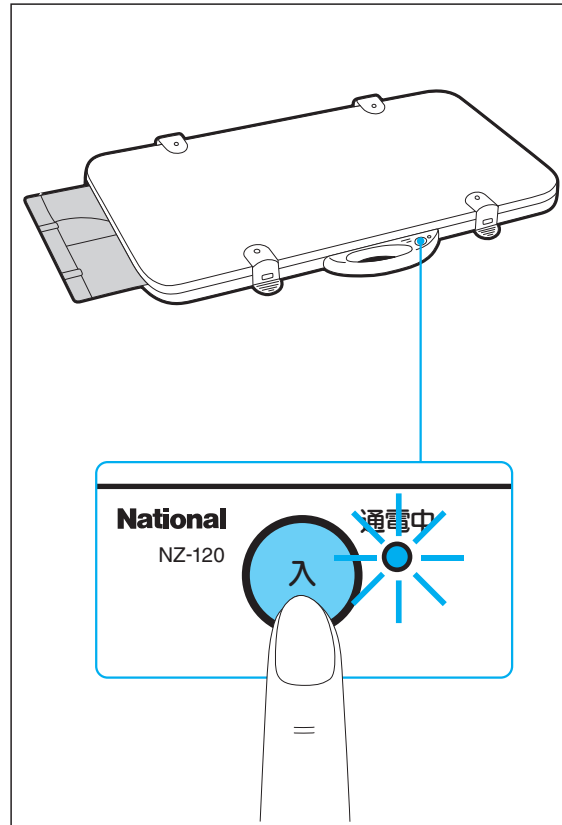


- 室温やパンツの厚さにより、スイッチが切れる時間は3～4分前後します。
- パンツはランプが消えてから、約10分後に取り出してください。
- 途中でプレスを中止するときは、電源プラグを抜いてください。

- 薄手のパンツや裏地付きのものは、部分的に小ジワが生じる場合がありますので、**お手持ちの乾いたタオル**をパンツといっしょにプレスしてください。
- このパンツプレスは、パンツの折り目を整えるものです。シワとりや型くずれをなおすものではありません。プレス後 unnecessary 折り目や小ジワがついたときは、**アイロンでのばしてください。**

## 5. ご使用おわり


電源プラグを抜き、コードを巻き枠に巻き付け、止める。

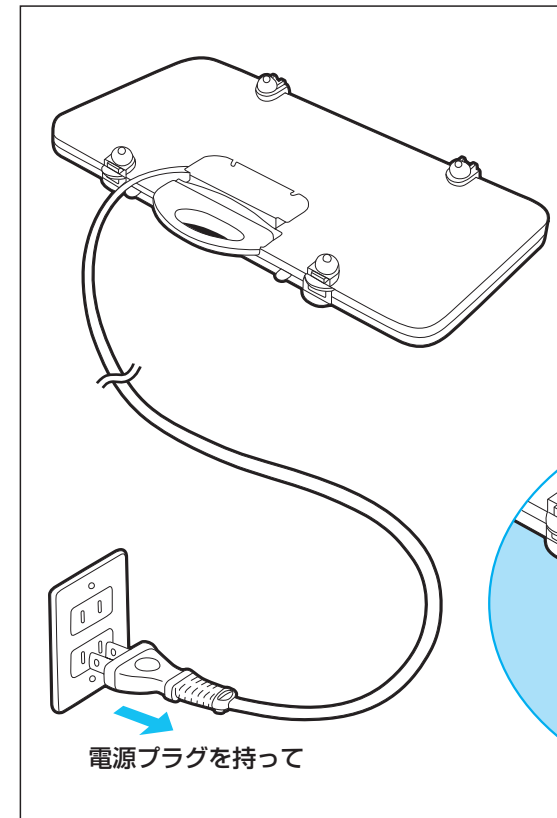

### 連続して使用する場合

- プレス完了後、冷ますためトッププレートを開いて約20分以上待ってから、次のプレスを行ってください。

※冷めていない場合、**入** スイッチを押してランプが点灯しても、すぐにランプが消え、プレスが十分にできません。

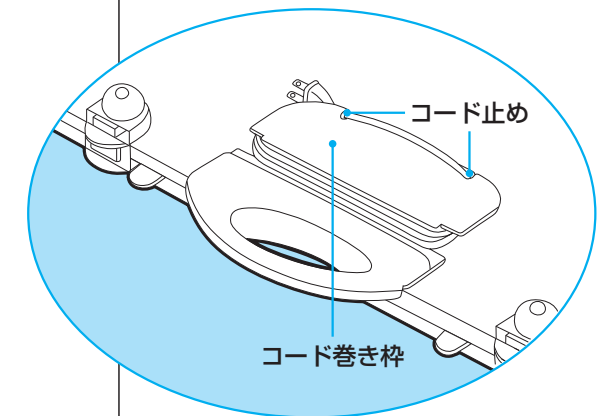

## お手入れ (電源プラグを抜き、よく冷えてから)

- 本体の汚れはやわらかい布でふいてください。

ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。  
(表面が溶けたり、シミがつくもと)



- パンツの湿気がプレス面に移りますので、ときどきトッププレートを開き、通電せずに自然乾燥してください。

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は…
- 修理は、サービス会社・販売会社の  
「修理ご相談窓口」へ！
  - その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

## ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず  
確かめ、お買い上げの販売店からお受け  
取りください。  
よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このパンツプレスの補修用性能  
部品の、製造打ち切り後6年保有してい  
ます。  
注) 補修用性能部品とは、その製品の機  
能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い  
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その  
確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、  
ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当  
な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

## 修理を依頼されるとき

10ページの「故障かな?」に従ってご確認の  
あと、直らないときはまず電源プラグを抜い  
て、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、出張修理をさせて  
いただきます。
- 保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご  
希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	パンツプレス
品 番	NZ-120
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

- 修理料金のしくみ  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで  
構成されています。  

技 術 料

は、診断・故障個所の修理および  
部品交換・調整・修理完了時  
の点検などの作業にかかる費  
用です。  

部 品 代

は、修理に使用した部品および補  
助材料代です。  

出 張 料

は、お客様のご依頼により製品の  
ある場所へ技術者を派遣する  
場合の費用です。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西栲栳589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
滋賀	栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140

東 北 地 区		中 国 地 区	
青森	青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江	松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目 13-5 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14 ☎(025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034		
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544

中 部 地 区		九 州 地 区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213
愛知	名古屋市中瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
岐阜	岐阜市中鵜4丁目42 ☎(058)278-6720	天草	天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
三重	津市久居野村町字山神 421 ☎(059)254-5520	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101

沖 縄 地 区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

- 8 -


- 9 -

# 故障かな？

ご使用中、異常が生じたときは、下記によりお調べください。  
それでも直らないときは修理をご依頼ください。

●お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですのでしないでください。

こんなとき	調 べ る と こ ろ	処 置
スイッチが入らない	●スイッチボタンをしっかりと押されましたか？	再度押して、ランプを点灯させてください。
	●電源プラグは完全に差し込まれていますか？	確実に差し込んでください。
シワができる	●パンツが湿っていませんか？	乾かしてから、再プレスしてください。
	●プレスシートの切り込みにパンツの縫い目を合わされていますか？	切り込みと縫い目を合わせてセットした後、パンツを引っ張り整える。
	●セット方向(ヒップが手前)は正しいですか？	ヒップを手前にする。

愛情点検 長年ご使用のパンツプレスの点検を！				
	こんな症状はありませんか		ご使用中止	
	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグや本体が異常に熱い。</li><li>●コゲくさい臭いがする。</li><li>●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li><li>●自動的に電源が切れない。</li><li>●その他の異常、故障がある。</li></ul>		故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。	
便利メモ おぼえのため記入されると便利です。	お買い上げ日	年	月	日
	販売店名	品 番		NZ-120
		お客様ご相談窓口		
		☎( ) -		

## パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008.

S0895-7108  
J82006-6213H